G-SCAN

取扱説明書（ボルボ編）

もくじ

ご使用になる前に.....1

はじめに.....2

安全にご利用になるために.....3

診断機能.....5

アクティブテスト機能..... **エラー! ブックマークが定義されていません。**

作業サポート機能.....6

ご使用になる前に

はじめに.....2
安全にご利用になるために.....3

はじめに

ご使用になる前に

本取扱説明書では、ボルボ車の診断方法に関してご説明させていただきます。ご使用の前に本取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。本体の基本的な操作は、本体の取扱説明書をご覧ください。

株式会社インターサポート

安全にご利用になるために

ご使用になる前に

■ 本製品を安全にお使いいただくために、お使いになる前に、必ず本取扱説明書ならびに添付のその他の取扱説明書を必ずお読みください。

■ 本取扱説明書および添付のその他の取扱説明書では、人に対する危害や財産への損傷を未然に防止するために、危険を伴う操作、お取扱について、次の記号で警告または、注意しています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が負傷を負う可能性、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

本製品を安全にお使いいただくために以下の内容をお守りください。

以下に述べられている警告や他の案内を無視した事が原因となる製品の損害や、被害などに関しては、当社は一切責任を負いません。

警告

- 走行状態でご使用になる場合には、必ず運転者、操作者の2人でご使用ください。操作に気を取られて事故につながる恐れがあります。

診断機能

アクティブテスト機能..... エラー! ブックマークが定義されていません。
作業サポート機能.....6

作業サポート機能

診断機能

警告

- 作業サポートはボルボのサービスマニュアルにより各システムの駆動システム、制御内容を十分に理解した上で行ってください。
- 使用方法を間違えると車両に悪影響をおよぼし、事故発生の原因となる恐れがあります。

作業サポート対応項目は以下の通りです。

<<サービスリマインダーリセット>>

項目	説明
サービスリマインダーリセット	G-scanを使用してリセットを実施します。

<<テクニカルインフォメーション>>

項目	説明
サービスリマインダーリセット(手動方法)	手動でのリセット方法を表示します。
略語一覧	ボルボシステムの略語一覧を表示します。

<<BCM(ブレーキコントロールモジュール)サービス機能>>

項目		
2WD(2輪駆動)・横アクセラレーションセンサーキャリブレーション(ベータ)	AWD(全輪駆動)・ステアリングアングルキャリブレーション(ベータ)	AWD(全輪駆動)・ヨーレートセンサーキャリブレーション(ベータ)
AWD(全輪駆動)・圧力ｾﾝｻｰキャリブレーション(ベータ)	AWD(全輪駆動)・横アクセラレーションセンサーキャリブレーション(ベータ)	AWD(全輪駆動)・縦アクセラレーションセンサーキャリブレーション(ベータ)

<<BCM(ブレーキコントロールモジュール)サービス機能>>

項目		
サービスモード作動(ベータ)	サービスモード動作停止(ベータ)	サービス情報
パーキングブレーキ解除(ベータ)	パーキングブレーキ設定(ベータ)	

<<略語一覧を実行する場合>>

1) 診断メニューにおいて『作業サポート』を選択して ENTER ボタンを押してください。

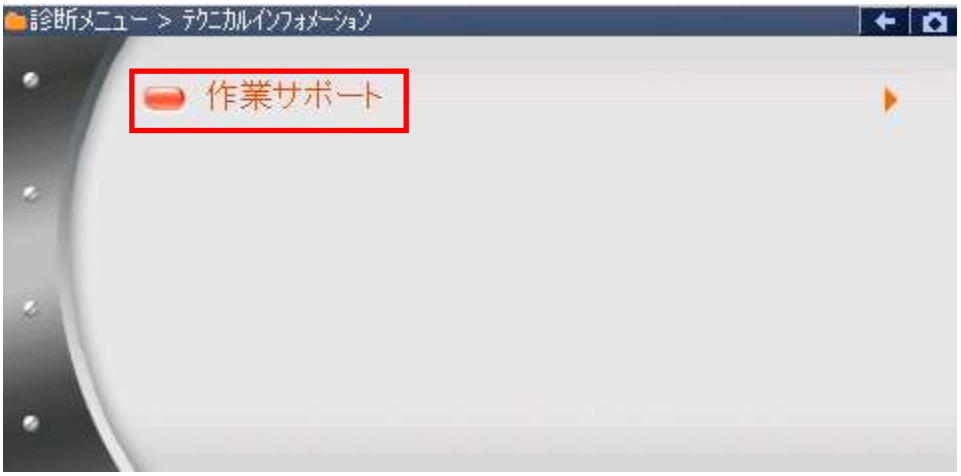

〈図：診断メニューにて作業サポートを選択〉

2) 作業サポート項目選択画面が表示されます。実行する項目を選択して ENTER ボタンを押してください。

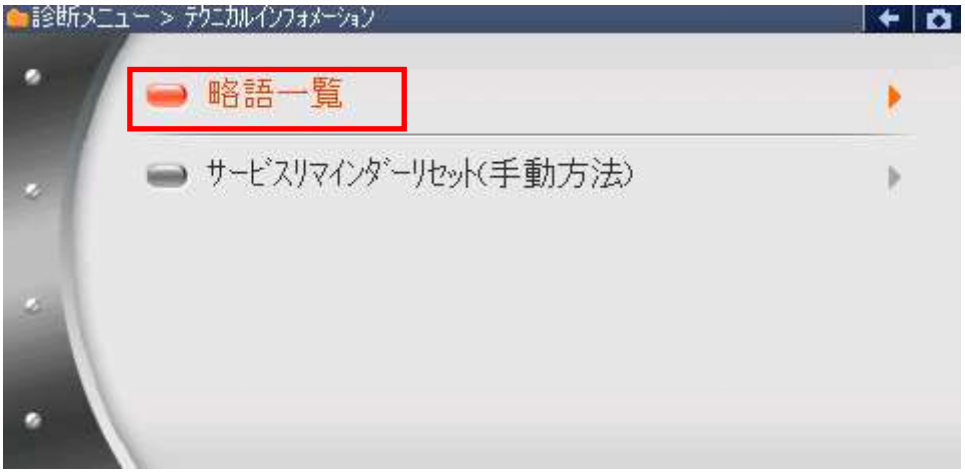

〈図：作業サポート項目選択画面〉

3）略語一覧が表示されます。

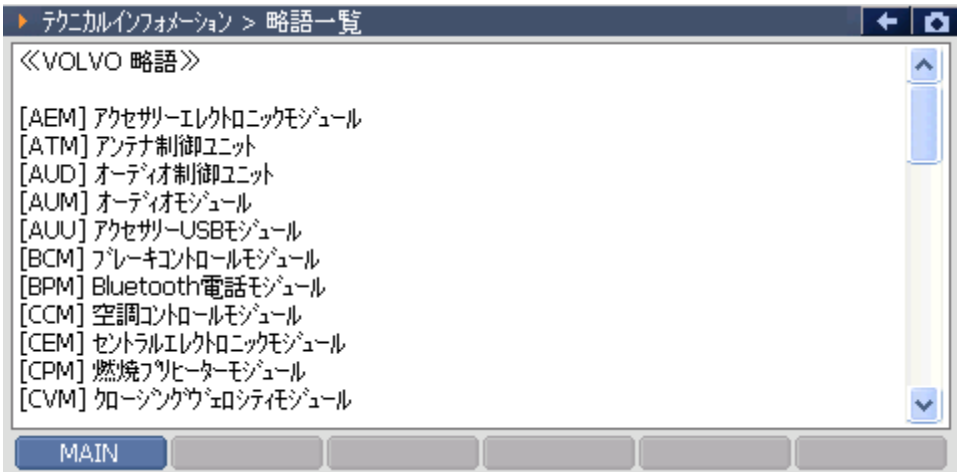

〈図：テクニカルインフォメーション　略語一覧〉

<<サービスリマインダーリセットを実行する場合>>

1）診断メニューにおいて『作業サポート』を選択して ENTER ボタンを押してください。

〈図：診断メニューにて作業サポートを選択〉

2）作業サポート項目選択画面が表示されます。実行する項目を選択して ENTER ボタンを押してください。

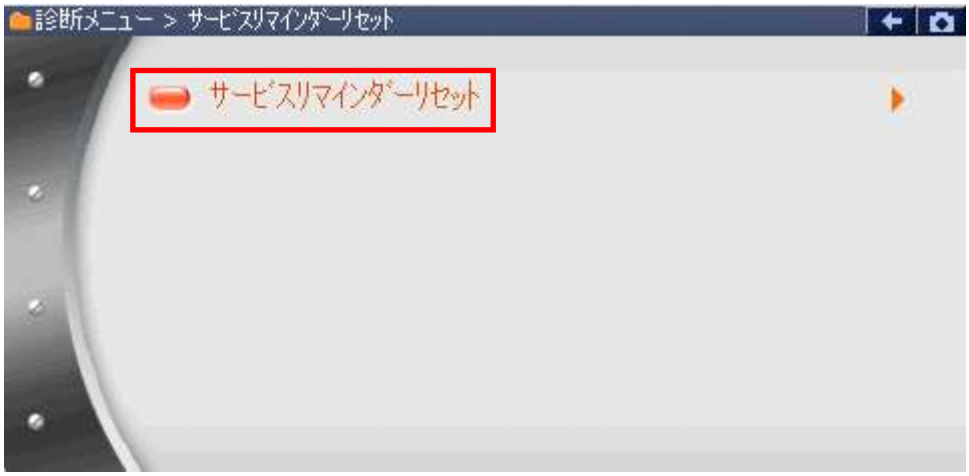

〈図：作業サポート項目選択画面〉

3）サービスリマインダーリセットに関する注意事項が表示されます。RESETボタンを押して下さい。

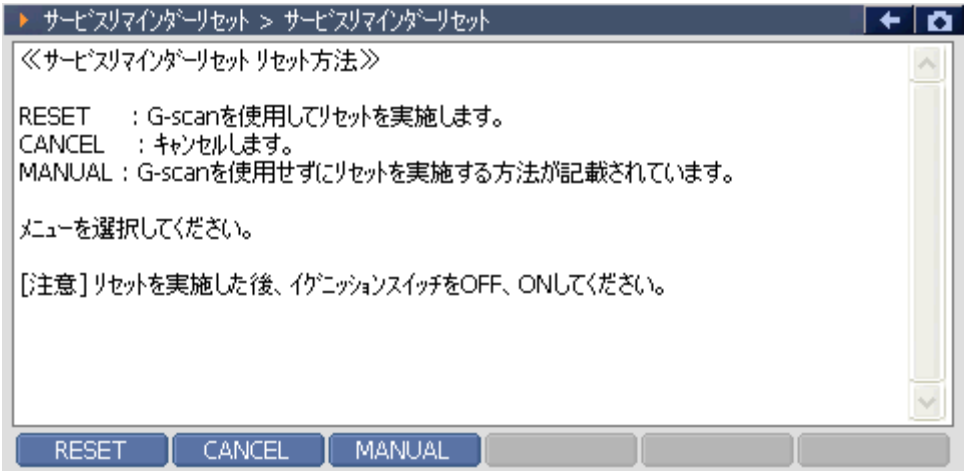

〈図：サービスリマインダーリセット　注意事項〉

4）リセットが完了すると、下記のように表示されます。

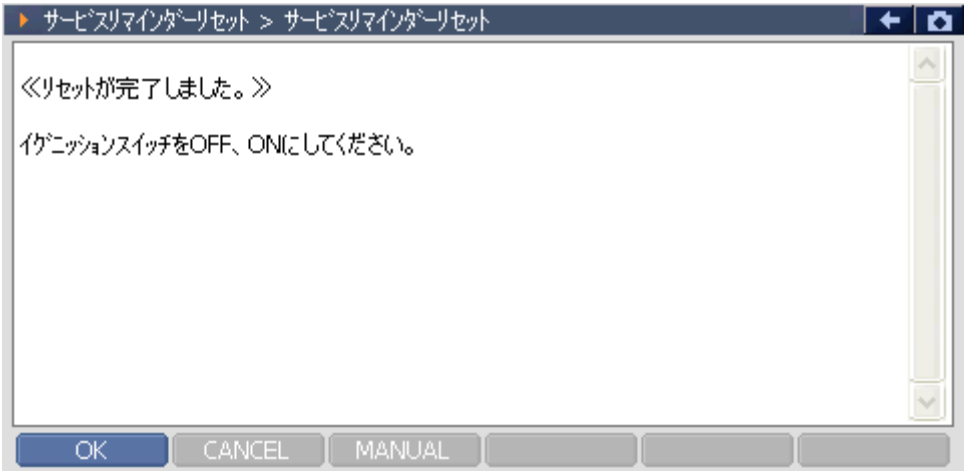

〈図：サービスリマインダーリセット　実施完了メッセージ〉

株式会社 インターサポート

〒310-0836

茨城県水戸市元吉田町329-5

Tel 029-248-0616　Fax 029-248-1609

http://www.inter-support.co.jp

製品保守センター

（修理のお問合せはこちら）

Tel 029-304-0185

サポートセンター

（製品のご相談・ご質問はこちら）

Tel 0570-064-737 （ナビダイヤル※）

Fax 029-304-0167

※IP電話・PHSからはご利用出来ませんので、FAXでお問い合わせください。

2014年6月発行　第11版

本書を株式会社インターサポートの許可無く複写、複製、転載する事を禁じます。

本書に記載の製品、製品仕様、および使用方法は改良のために、将来予告なしに変更される場合があります。

G1PZFDN001-14-11